PERFEKTE DÄMMUNG

STECKRAHMEN

Einteiliges Abschlussprofil für die äußere Fensterleibung

- Zusätzliche Dämmung rundherum als Ummantelung angebracht, verbessert zusätzlich den Wärmeschutz.
- Maßgenau bei der Montage. Erspart zweite Arbeitskraft beim Verfugen.
- Werkseitig passgenau auf Fenstermaß, Dämmstärke und Fenstertyp vorbereitet.

	Dämmstärke (mm)				
Zargenmaße (cm)	60	80	100	120	140
80 x 62,5	91,–	105,–	116,–	135,–	142,–
100 x 62,5	98,–	111,–	123,–	143,–	150,–
100 x 75	109,–	120,–	135,–	164,–	168,–
100 x 100	119,–	131,–	144,–	176,–	182,–
100 x 125	147,–	157,–	169,–	181,–	192,–
120 x 80	119,–	131,–	144,–	176,–	182,–
120 x 100	134,–	143,–	156,–	177,–	184,–
140 x 100	147,–	158,–	169,–	183,–	197,–
200 x 100	209,–	226,–	241,–	260,–	280,–

	Dämmstärke (mm)				
Zargenmaße (cm)	160	180	200	220	240
80 x 62,5	151,–	162,–	175,–	180,–	189,–
100 x 62,5	162,–	177,–	183,–	190,–	200,–
100 x 75	175,–	191,–	199,–	203,–	214,–
100 x 100	187,–	199,–	206,–	210,–	220,–
100 x 125	202,–	214,–	215,–	226,–	237,–
120 x 80	187,–	199,–	206,–	210,–	220,–
120 x 100	192,–	206,–	216,–	223,–	233,–
140 x 100	206,–	216,–	226,–	233,–	245,–
200 x 100	294,–	322,–	335,–	384,–	403,–

Baudichtmasse mitbestellen: Hain Baudichtmasse weiß, für außen geeignet und als Versiegelung zugelassen (sparsamer Verbrauch: Eine Kartusche reicht für ca. 8 lfd. Meter bei einer Raupenstärke von 10 mm) € 26,– pro Kartusche ca. 310 ml.

STECKRAHMEN PASSEND FÜR*:

Thermozarge TOPLINE Komfort
Thermozarge TOPLINE Komfort PLUS
Thermozarge LAGUN®
Thermozarge LAGUN® PLUS
Thermozarge LAGUN® XTRA
Thermozarge LAGUN® safety
Thermozarge SECURA
Thermozarge VITA
Multifunktionsfenster
*Bitte bei Bestellung Fenstertyp angeben

DAS PRINZIP

Im Handumdrehen gedämmt ohne Verputzen
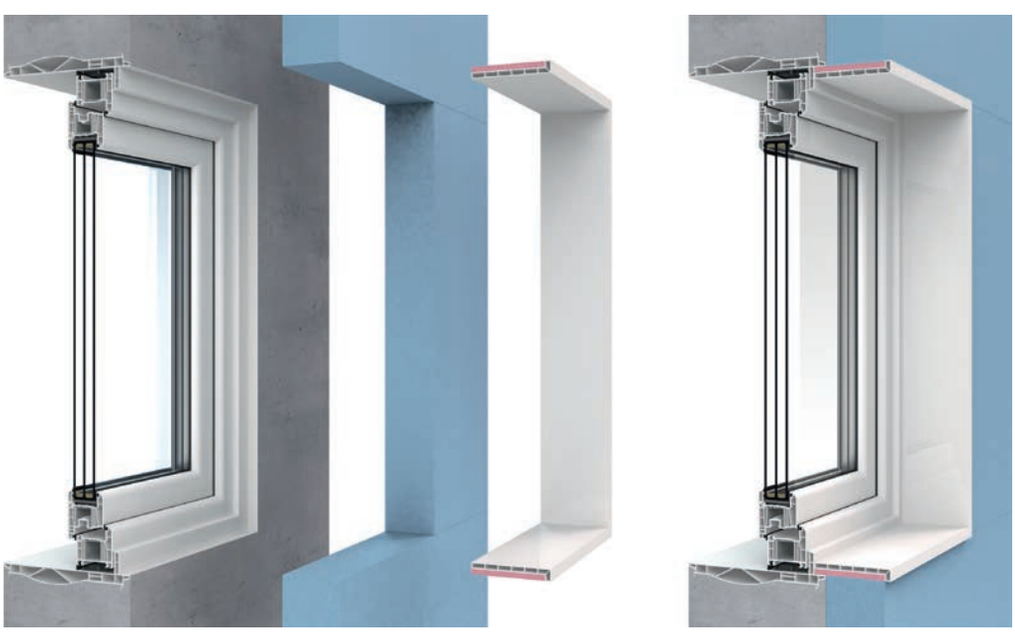
- Außen an der Kellerwand angebrachte Dämmplatten werden zur Fensterleibung mit dem eingefügten Steckrahmen sauber rundherum abgeschlossen.
- Der Steckrahmen bildet eine Gesamteinheit zur Fensterzarge. Dieser eignet sich nicht für Kellerwände, bei denen die Dämmplatten vor dem Betonieren in die Schalung eingelegt werden, sondern für das übliche Verfahren mit der nachträglichen Anbringung der Dämmung außen an der Kellerwand.